



Bluetooth 対応ハンズフリーキット
THF-04



取扱説明書

目次

はじめに	2
概要	
THF-04を使って出来ること	3
主な設置場所について	4
使用前の事前充電について	4
初期設定	5
初回接続設定(ペアリング)	5
他の携帯電話/スマートフォンとのペアリング	6
音声ガイダンスの言語切り替え	6
外観と各部名称	7
使用方法	8
電話の応答/終了	8
オートパワーオフ機能	9
スタンバイモードからアクティブモードへの切替	9
音楽を聞く	9
その他の機能	10
仕様	11
よくある質問	12
長時間使用しない場合について	13
メーカー保証について	13
保証書	14

はじめに

TAXION BluetoothハンズフリーキットTHF-04をお買い上げいただきありがとうございます。この商品が皆様のお役に立つことを心から願っております。正しく動作させるために、操作の前にこの取扱説明書をよくお読みください。


付属品



本体



取扱説明書




USBケーブル



シガー電源アダプター

概要 —TAXION THF-04—

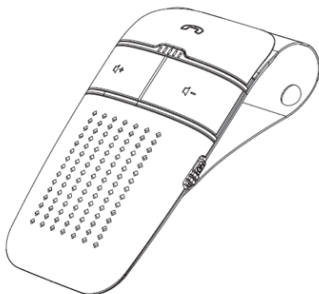

THF-04を使って出来る事

- ・接続後は単体で応答、終了、着信拒否を選択して対応する事が可能です。
- ・高性能音声マイクを使用してノイズキャンセルを実現し、機器を通してのありがたい音声ではなく通常の通話と比べて違和感のないクリアな音声を実現します。
- ・最後にかけた番号にリダイヤルすることが出来ます。
- ・2台の携帯電話を同時に接続する事が可能です。
- ・着信した番号を、音声で読み上げ通知します。
- ・運転中でも音声コマンドで簡単に通話を可能にします。
(着信を受ける場合には"YES"と答え、拒否する時には"NO"と答えてください)
- ・接続された機器経由で音楽を再生する事も出来ます。
- ・車を離れるなど、一定時間使用しない場合は自動的に電源をオフにします。
- ・iPhoneまたはAndroidの電話コマンドでSiri等を有効にすることも出来ます。(電話の機種による)

主な設置場所について

お車のサンバイザー部分にTHF-04をクリップで取付けます。



使用前の事前充電について

・車の中で充電する場合

充電器を車両に装備されているシガーソケットに差し込む前に、THF-04とUSBケーブルをシガー電源アダプタに接続してください。



・パソコンで充電する場合

USBケーブルを使用してTHF-04をパソコンのUSBスロットに接続します。


※パソコンの機種によっては電圧不足により充電が出来ないことがあります。



初期設定

THF-04の電源を入れてください。

ON/OFFボタンをスライドさせて、THF-04をONまたはOFFにします。

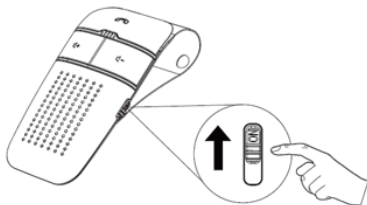

初回接続設定（ペアリング）


1. THF-04の電源を入れます。

2.  ボタンのランプが赤と青で交互に点滅します。

3. 携帯電話/スマートフォンでBluetoothを有効設定にしてください。
(ペアリング中にパスキーまたはPINを要求された場合は、0000を入力してください。)

※THF-04と携帯電話/スマートフォンがペアリング設定された後は、次回からTHF-04がオンになると、携帯電話/スマートフォンが範囲内でBluetoothを有効にすると自動的に接続されます。

4. 接続が成功すると、「接続しました。」と音声流れます。

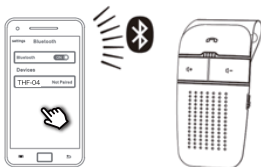

他の携帯電話/スマートフォンとのペアリング

1. THF-04の電源を入れます。
2. 音量 +と音量 - ボタンを同時に約3秒間押し続けると、最初の携帯電話/スマートフォンとのBluetoothリンクが切断され、「ペアリングモード」です。接続認証しています。」と音声ながれます。2台目のBluetooth対応携帯電話/スマートフォンがペアリングされるまで待機します。
3. 2台目の携帯電話/スマートフォンでBluetoothを有効にし、THF-04を選択します。ペアリング中にパスキーまたはPINを要求された場合は、0000を入力してください。

注: 同時接続台数の上限は2台です。

2台同時に接続を行うと、次回接続時の自動接続は行われません。再度、携帯電話/スマートフォンから接続作業を行ってください。



音声ガイドスの言語切替

1. ON/OFFスイッチでTHF-04をオンにし、ペアリング・モードにします。
2.  ボタンと音量+ボタンを同時に5秒間押し続けると、言語が切り替わります。正常に切り替えられた後、選択していただいた言語の音声がかかります。

言語の切り替えが正常に行われた後、THF-04が切り替わった言語を保存するのに5秒間かかります。



ON/OFFスイッチにて再起動をしていただきますと切り替えが完了します。

注: THF-04に携帯電話/スマートフォンがBluetoothで接続されている場合は接続を解除してください。

言語の切り替えはペアリングモード時に行えます。

言語の順序は日本語、英語です。

外観と各部名称

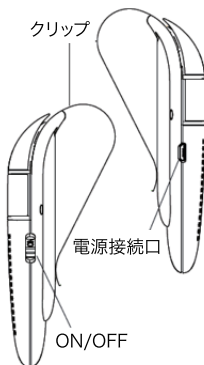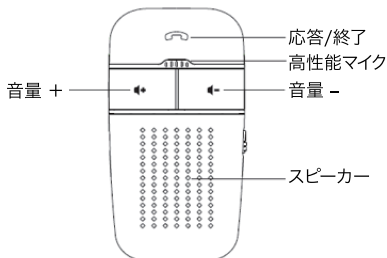

使用方法

	電話をかける	携帯電話/スマートフォンで通話を開始します。 通話は自動的にTHF-04に転送されます。
	着信を受ける	 ボタンを押すか、「Yes」と答えます。
	通話を終了する	 ボタンを押します。
	着信に出たくない場合	 ボタンを3秒押すか、「No」と答えます。
	電話で音声コマンドを有効にする	 ボタンを長押しします。
 ×2	最後にかけた番号にリダイヤルする	 ボタンをダブルクリックします。
通話中  ×2	キャッチホンを受ける	キャッチホンが入った時に  ボタンをダブルクリックします。
	音声出力先を切り替える	通話中に  ボタンをダブルクリックします。
 +  -	スピーカーの音量の上下	音量+または音量-ボタンを押して調整する。
	Bluetoothの接続を切る	音量+と音量-ボタンを同時に3秒間押します。
	THF-04のペアリングリストを空にする	音量+と音量-ボタンを同時に5秒間押します。

電話の応答/終了

1.着信があると、THF-04は4秒間の呼び出し音を鳴らしおしらせします。その着信に対して、受ける場合は『YES(イエス)』、受けない場合は『NO(ノー)』と発声することで選択することが可能です。

※呼び出し音が鳴り終わってから音声認識を受付ます。音声認識の受付時間は8秒で、4秒呼出→8秒無音(音声認識)→4秒呼出→8秒無音(音声認識)を繰り返します。

2.応答/終了ボタンを短く押すと電話を受け、長押し(約3秒以上)すると拒否します。再度1回短く押すと電話が終了します。

3.音量+または音量-ボタンを長押しすると、最大音量または最小音量に達する音でお知らせをします。

キャッチホン機能

※キャッチホン機能は、お客様の携帯電話/スマートフォンのご契約状況に準じます。

通話中にキャッチホンが入った場合、本機の  ボタンをダブルクリックすることで、かかってきた通話に切り替えることができます。今まで繋がっていた相手は保留になり、再度ダブルクリックすると元の相手の通話に戻ることができます。

また、キャッチホンで切り替えた相手と通話している状態で  ボタンを1回クリックすると、今つながっている相手との通話が切れて、保留になっている相手に繋がります。

音声出力先切替機能

本機で通話中に  ボタンダブルクリックすると、携帯電話/スマートフォンから音声を聞こえるように切り替えられます。

さらに、もう一度ダブルクリックをすると本機のスピーカーからの出力に切り替えることができます。

※注意: 通話アプリ(LINEやSkypeなど)では携帯電話/スマートフォンから本機に出力先を戻すことは出来ません。通話が終了します。

オートパワーオフ機能

ペアリングをしようとしている状態(アクティブモード)から、180秒以内に携帯電話/スマートフォンが接続されないと、THF-04は警告音を鳴らし検出作業を停止し、その60秒後、自動的に電源が切れ休止状態(スタンバイモード)となります。

また、THF-04のBluetooth接続が無効になり、60秒以内に再度接続されないと、THF-04は自動的に電源が切れ休止状態(スタンバイモード)となります。

スタンバイモードからアクティブモードへの切替

スタンバイモードから、THF-04を再起動したい場合は、THF-04が振動を感じるとアクティブモードに戻りますので、本体に一度軽く触れてください。また、車体からしばらく離れてスタンバイモードに切替わった場合はドアの開閉等の振動で自動的にアクティブモードとなります。

音楽を聴く

THF-04と接続されたスマートフォンで再生された音楽等は自動的にTHF-04から聞く事が出来ます。また、通話をしていない状態で  ボタンを押すことで音楽等を再生することもできます。

その他の機能

音声ガイダンス

THF-04は音声ガイダンスを使用して案内します。

音声ガイダンス	意味
"電源が入りました。"	本体の電源が入り、Bluetoothの接続中です。携帯電話/スマートフォンとペアリングを行ってください。
"接続されました。"	本体と携帯電話/スマートフォンが接続しました。
"接続が切れました。"	接続されてる携帯電話/スマートフォンがオフになっているか、接続範囲外です。
"リダイヤルします。"	最後にかけた番号にリダイヤルします。
"充電が少なくなっています。"	本体のバッテリー残量が少なくなっていますので、早めに充電をおこなってください。
"電源を切ります。"	本体の電源が切れました。

携帯電話/スマートフォンの音声コマンド

携帯電話/スマートフォンの音声コマンド(Siriなど)を有効にするには、THF-04の応答/終了ボタンを長く押します。音声コマンドの完全なリストについては、携帯電話のユーザーマニュアルを参照してください。

充電残量が少ない時

3秒ごとに赤いインジケータがすばやく点滅します。

充電中の時

充電すると、赤いインジケータが点灯し、完全に充電された後に消灯します。フル充電には2.5時間かかります。

ペアリングリストが上限数に達した場合

音量+と音量-ボタンを同時に5秒間長押しすると、THF-04のペアリングリストが消去されます。

仕様

サイズ	W60xD48xH115mm
重量	89±3g
マイク	HD Omni-directional microphone
スピーカー	2W
周波数	180Hz~16KHz
インピーダンス	8Ω
SNR	≥70dB
Bluetooth バージョン	4.1
動作範囲	約10m(障害物が無いエリアで)
ペアデバイス数	最大8機種. 同時動作は2機種
バッテリー容量	内部充電式600mAhリチウムイオンバッテリー
通話可能時間	最大10時間
スタンバイ最大時間	700時間(約1か月)
充電時間	2.5時間
CLA電源アダプター	DC 12V input, 5V 500mAh output
電源プラグ形状	Micro-USB
動作温度	0°C~40°C
ペアリング暗証番号	0000 (入力を求められた時のみ)
技適番号	R210-122978

よくある質問

Q: 雑音が聞こえる

A: Bluetoothは、THF-04と接続された機器間の障害物に敏感な無線テクノロジーです。THF-04と接続されているデバイスが10メートル以内にあり、途中に大きな物(壁など)がないことを確認してください。

Q: 音が何も聞こえません。

A: ・スピーカーの音量を上げてみてください。

・THF-04が再生中のデバイスとペア設定されていることを確認してください。

・スマートフォン/携帯電話がTHF-04に接続されていることを確認してください。

Q: ペアリングに問題が発生しています。

A: お手持ちの携帯電話/スマートフォンと THF-04 が接続がうまくできない場合はTHF-04 の電源を切ってもう一度電源を入れ直してから、**+**ボタンを3秒間押してペアリングモードにして接続し直してみてください。

Q: THF-04は他のBluetooth機器と連携しますか？

A: THF-04はBluetooth携帯電話/スマートフォンで動作するように設計されています。

またBluetooth 2.1以降のバージョンに対応しているヘッドセット、ハンズフリーおよび高度なオーディオ配信を行う他のBluetooth機器を接続することもできます。

Q: 応答 / 終了ボタンを長く押しても音声コマンドをアクティブに出来ません。

A: この機能では、スマートフォン/携帯電話で音声コマンドをサポートする必要があります。詳細については、携帯電話のユーザーマニュアルを参照してください。

Q: 本機以外の音楽再生デバイス(FMトランスミッターやBluetoothスピーカー、イヤホンなど)で音楽だけを再生できますか？

A: 手動で一度音楽再生デバイス側から設定してください。

Q:スマートフォン/携帯電話で通話に出たいがTHF-04から音声の流れてしまう。

A:THF-04 本体と携帯電話/スマートフォンが接続されている状態にて、携帯電話/スマートフォンで直接通話に出られた際自動で THF-04 から携帯電話/スマートフォンの音声に自動で切り替わらない機種がございます。

その際は通話の際に携帯電話/スマートフォンに表示されるbluetoothボタンを押していただくかbluetoothの接続をOFFにしてください。

THF-04を長期間使用しない場合について

・必ず電源を切って安全に保護した状態でTHF-04を保管してください。

・THF-04を長時間使用しない場合でも、リチウム電池の消耗を防ぐため、1ヶ月以内に少なくとも1回充電してください。

・極端な温度(45℃以上または-10℃以下)での保管は避けてください。これはバッテリーの寿命を短くし、動作に影響する可能性があります。高温でも性能が低下することがあります。

・THF-04はバッテリーで充電された状態での使用を前提に作られています。よって、コードをつなぎ、充電をし続けた状態での使用はバッテリーの寿命を縮める事になりますので、必ず充電状態から外して単体でご使用ください。

・THF-04は防水加工ではありませんので雨などにぬらさないようにしてください。

メーカーの1年保証について

メーカー1年保証期間内の故障(保証書に記載の無料保証規定に該当する場合のみ)は、当社に連絡を下されば責任を持って対応致します。

保証書

本製品は当社において厳重なる品質管理のもとに検査され、合格したものであります。
お客様の正常なご使用状態で、万一ご購入後 1 年以内に製造上の不備に起因する故障が
生じた場合には無償修理いたします。

機種名 THF-04

保証期間 お買い上げ 年 月 日より 1 年 ※注

お名前 _____
ご住所 〒 _____
お電話 _____

販売店名 TAXION 及び 正規代理店

無料保証規定

- 1：取扱説明書に従った使用状態で保証期間内に故障した場合には、無料修理をさせていただきます。
- (a) 無料修理をご依頼になる場合には、お買い上げの販売店購入伝票と商品、本書をご用意ください。
- (b) お買い上げの販売店に無料修理をご依頼にならない場合には、下記発元元にご連絡ください。
- (c) なお、交換商品の保証期間は1か月、もしくは新品購入時の1年保証のいずれか期間の長いほうを優先として対応を致します。
- 2：ご購入品等で本保証書に記入の販売店で無料修理をお受けになれない場合には、発元元にご連絡ください。
- 3：保証期間内でも次の場合には原則として有償修理対象とさせていただきます。
- (a) 不当な修理や改造による故障及び損傷。
- ＜本体カバーを開けただけでも、不当な改造とみなします。＞
- (b) お買い上げの後の輸送、落下などによる故障及び損傷。
- 4：本書は日本国内においてのみ有効です。
- 5：本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- 6：当店ではお客様の故障状況の**自己申告のみでの先出交換**を行っておりません。
- 基本的にはすべて**ご依頼**にての対応となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買い上げの販売店または販売元にお問い合わせください。

TAXION(タキオン) 株式会社 Yao-Yoroz

住所：〒103-0004 東京都中央区東日本橋2丁目28番4号 日本橋CETビル Office 2 F (返送先住所ではありません)

E-mail : support@vao-voroz.com (購入店舗および注文番号を必ずご記入ください。)

TEL : 03-6804-0018

お客様との対応履歴の確認の為、メールを主体とした対応とさせて頂いております。

